INSTALACION ELECTRICA
ESQUEMA DE TABLERO Y DETALLE DE CARGA

ESQUEMA DEL TS
AL TABLERO GENERAL

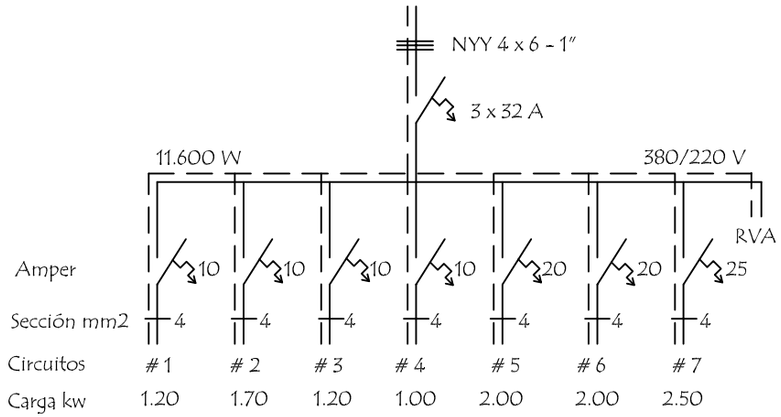

Observaciónes :

Los condutores no acotados son de 2 mm2.

Los fluorescentes deben tener capacitores.

RF Rele Fotoeléctrico

Tomas para computadoras con aterramiento

DETALLE DE CARGA DEL TS

Circuito	Fluorescentes		Tomas Watts	V.T. Watts	Comput. Watts	A.A Watts	Faces			
	1 x 40	2 x 40					R	S	T	
# 1	2 x 100	2 x 100	3 x 100	1 x 100	1 x 400			1.200		
# 2	2 x 100	2 x 100	8 x 100	1 x 100	1 x 400			1.700		
# 3					3 x 400			1.200		
# 4		4 x 100	4 x 100	2 x 100					1.000	
# 5						A.A	2.000			
# 6						A.A	2.000			
# 7						A.A			2.500	
TOTAL GENERAL							4.000	4.100	3.500	11.600 W

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO Aula administrativa de 7,20 x 7,20 con techo de tejas

Instalaciòn Elèctrica

sin escala

07