PROCEDIMIENTO DETALLADO

ACTIVIDAD	BACHEO DE EMPEDRADO	CÓDIGO Nº	EMV – 01

1. Iniciar en el sitio de trabajo los procedimientos apropiados de seguridad para el control del tránsito. Usar uno de los obreros como abanderado en caso de ser necesario.
2. Verificar si la piedra que se utilizará para el bacheo es de las dimensiones adecuadas.
3. Retirar todas las piedras flojas y desprendidas del sitio a empedrar, limpiar la superficie, hidratar y recompactar la subrasante, y disgregar un espesor de 5 cm.
4. Colocar la piedra con la parte más lisa hacia arriba y golpear con el martillo para incrustarla.
5. Emporar y rellenar los intersticios con mezcla de arena – limo.
6. Eliminar todo el material excedente y transportarlo a sitios predeterminados.
7. Cargar todo el equipo y dispositivos para el control del tránsito en el área de trabajo y trasladarse al siguiente sitio de trabajo.

Señalizar

Verificar piedra



Limpiar la superficie

Humectar y compactar

Rellenar y emporar

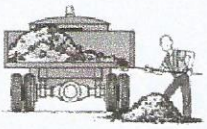

Limpiar

Desalojar y mudar