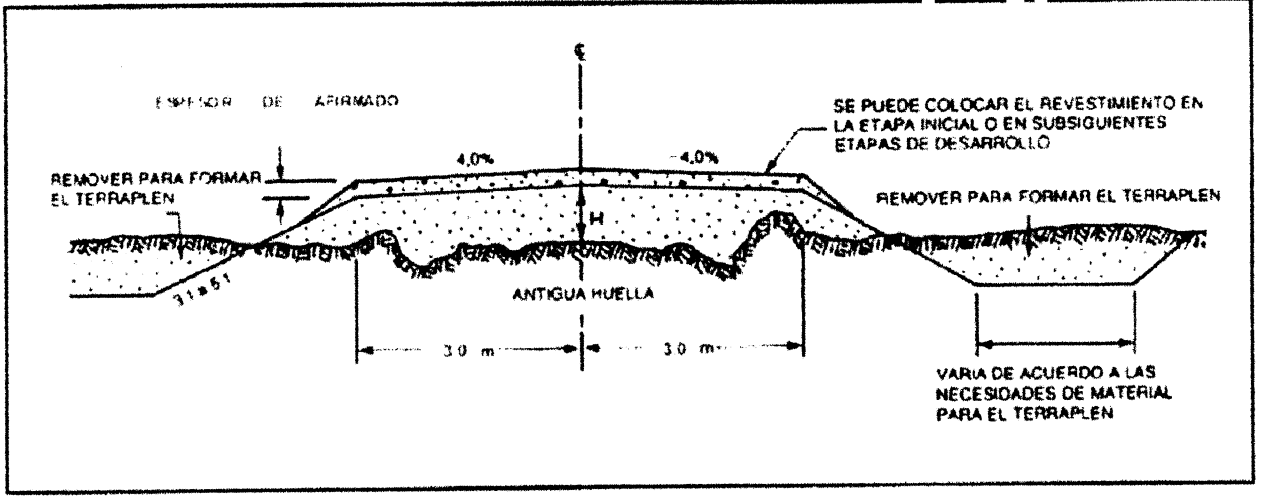

Condiciones

- Camino colocado sobre la ubicación de la antigua huella.
- Terreno plano con alto nivel de agua o sujeto a inundaciones.

Observaciones

- Colocar más alta la rasante en el eje, para permitir que se seque la plataforma.
- Ampliar la cuneta para proporcionar material para el terraplén y bajar de la napa freática.