OSCAR M.ORUE Tte. Rojas Silva e Ind. Nacional Ciudad de Ita
ARQUITECTO TELEFONOS TELEFAX 0224-632331 - 0983- 344453
PROYECTO - CONSTRUCCION - DIRECCION DE OBRA - CONSULTOR AMBIENTAL

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

**OBRA : EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON.**

**PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI**

**UBICACIÓN : ZONA URBANA**

**CONSIDERACIONES GENERALES**

- Para la presente, se tomarán en cuenta, los rubros establecidos en la planilla de cómputo métrico, en ella se encuentran detallados los ítems a ser tenidos en cuenta con relación a estas especificaciones técnicas.
- Dentro de estas especificaciones técnicas, figuran rubros que no están detallados en la planilla de cómputo métrico, Así que es necesario cotejar cada ítem.
- Los rubros que figuran global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir que se refiere a ese ítem específico total.
- Todos los materiales de obras se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas y deberán ser previamente, autorizadas su uso por el fiscalizador.

**El trabajo consiste la EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO**

1- **LIMPIEZA MARCACION Y ESTAQUEO** Consiste en limpiar de toda hierbas arbustos y pastos que pueda existir y luego marcar los limites establecidos en el plano de obra para la construccion del empedrado, y luego estaquera para la entrada de la maquina vial para la apertura de la caja.

2- **APERTURA DE CAJA** A a partir de la colocacion de las estacas, se procede a marcar y cavar según las necesidades de cada tramo, con un promedio de 30 cm de profundidad,.en esta excavacion ya se debe cavar para el cordon cuneta y el empedrado,y ademas ya se va cuidando de cavar con las pendientes necesarias, ya sea longitudinal como trasversal del empedrado.

3- **CONSTRUCCION DE CORDON DE HORMIGON**. Según la medida del empedrado que va a tener 7,20 m total fuera, debe construir un cordon de 9 cm de ancho y 15 cm hacia la superficie y 20 cm hacia el.

4- **COLCHON DE ARENA.** Una vez realizada el cordon cuneta, se debe llenar la caja con arena lavada o arena de la caja, según granulometria del mismo y luego esparcir por tramos para la colocacion de las piedras.Este colchon de arena se debe ir colocando por tramos de 20 m promedio y con esta medida ir completando el empedrado.-

5- **COLOCACION DE PIEDRA BRUTA.** Ya teniendo el colchon de arena , se dbe ir prreparando en franja de 1,5 o 3 m cada franja para colocar el empedrado., estas piedra cuya no debe sr mayor a 20 cm ni menor a 10 cm se debe ir colocando de tal manera que se vayan trabando uno con el otro, con la punta hacia abajo y la parte plana hacia arriba.

6- **APISONADO DE PIEDRAS**. Con la ayuda de medios mecanicos se debe ir apisonando el empedrado cada tramo de 50 m a fin de evitar que algun vehiculo pueda pasar encima antes del apisonado y descomponer tramos del mismo.

7- **RELLENO DE EMPEDRADO** Una vez apisonado el empedrado se debe rellenar con piedra triturada 6ta, el empedrado, se tira arena seca y se barre en toda la superficie a fin de cubrir cada hueco del mismo.

8- **CARGA Y LIMPIEZA DE BANQUINA** Con esta carga de arena se debe cubrir la parte posterior del cordon y luego limpiar y nivelar la banquina hasta 1 m de ancho al exterior del empedrado

Una vez culminado la obra y para entrega final a la Municipalidad, se debe recoger y limpiar todo el tramo de la construccion del empedrado para el pago final.

**Arq. Oscar M. Orue**

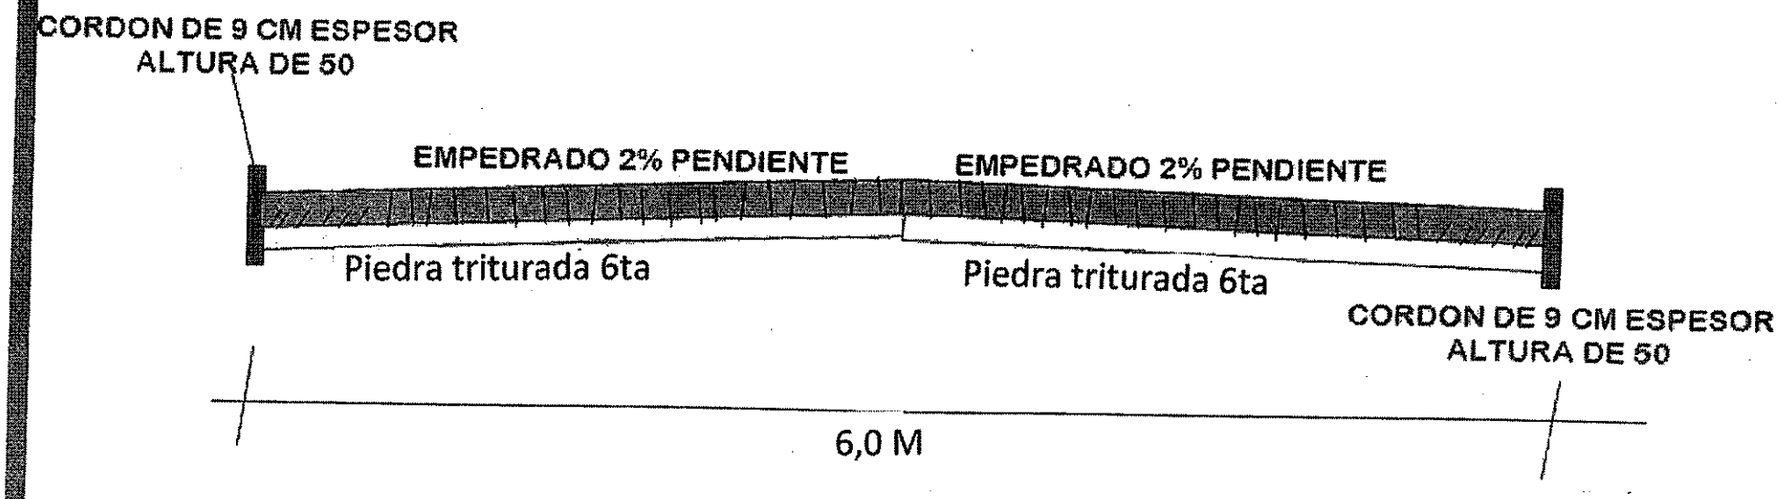


# EMPEDRADO CON CORDON CUNETA

## MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI

Arq. Oscar Orué
Pat. M.O.P.C. Nº 1516

ARQ. OSCAR ORUE

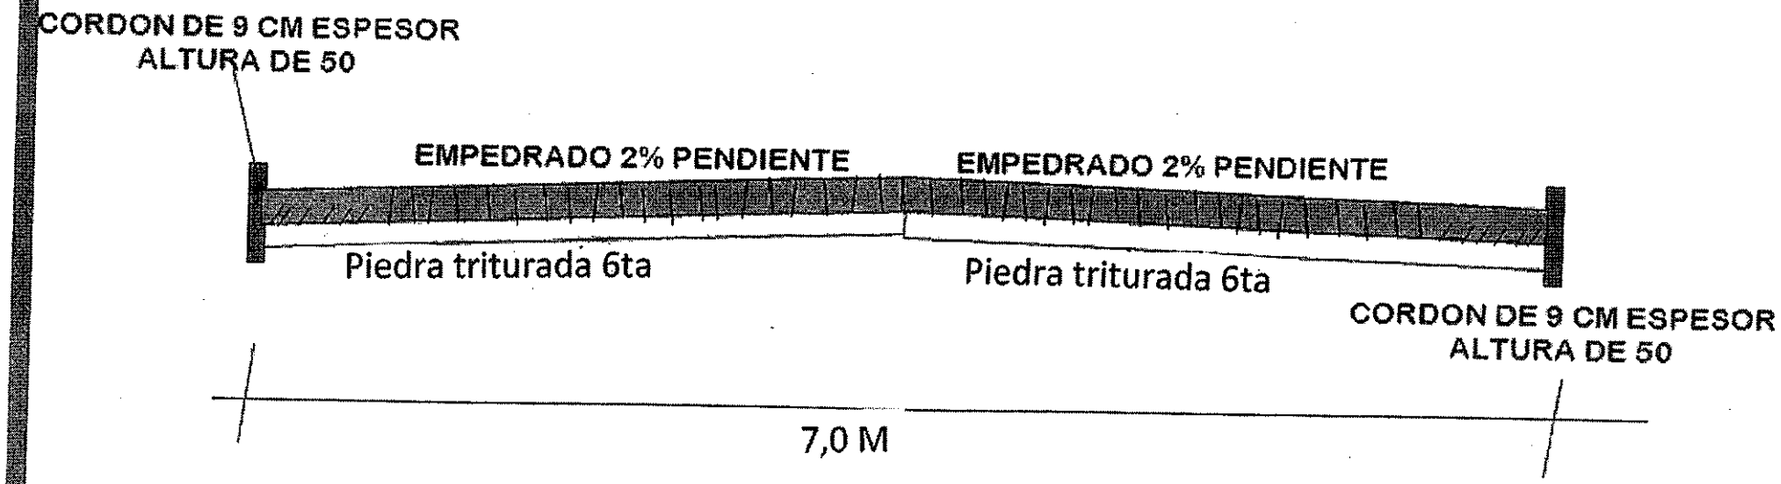


# EMPEDRADO CON CORDON CUNETA

## MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI

Arq. Oscar Orué
Pat. M.O.P.C. Nº 1516

ARQ. OSCAR ORUE